

**MÉTAL
FER
FORGÉ**


Notice de montage **pergola** murale galbée

modèle **Alizée** 3m x 3m




MÉTAL FER FORGÉ


Nomenclature des pièces



Tube 40x40 cintré
zincimpr epr 2
longueur 3m
article ref : 180.150



Tube 40x40 zincimpr
epr 2 - longueur 3m
article ref : 180.151



Tube 35x35 zincimpr
epr 2 - longueur 0,35m
article ref : 180.152





Galbe de soutien
Tube 40x40 zincimpr
epr 2 - longueur 3m
hauteur 0,3m
article ref : 180.153




Pigne décorative en
aluminium
article ref : 112.602


Outils nécessaires au bon montage de la pergola

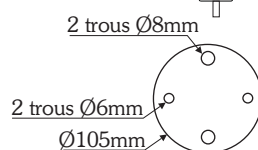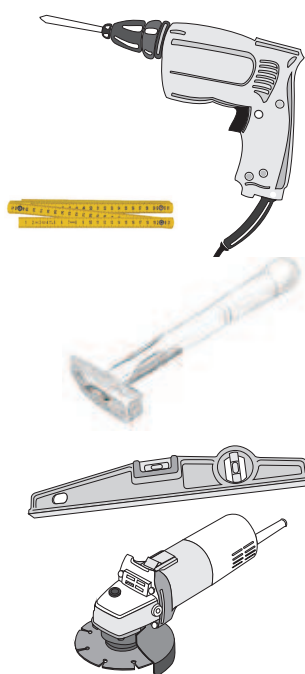


Platine de fixation
au mur Ø105mm
epr 2,5mm
article ref : 180.155




Platine de jonction
Ø105mm epr 2,5mm
article ref : 180.156

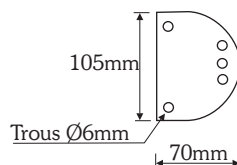

Platine de fixation
tube epr 2,5mm
article ref : 180.158

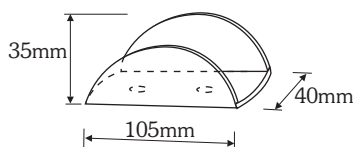

Connecteur pour tube
pied et cintre epr 2,5mm
article ref : 180.159

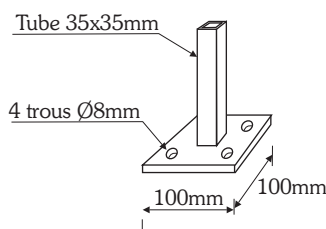

Support pied galvanisé
tube 35x35mm soudé
sur platine 100x100mm
4 trous Ø8mm
article ref : 180.160



Vis auto-taraudeuses
article ref : 180.161




Bouchon plastique
article ref : 125.125.03

Note concernant le montage

Les vis auto-taraudeuses fournies dans ce kit sont également des vis auto-foreuses. Si vous disposez d'une perceuse suffisamment puissante, vous pouvez vous abstenir de pré-percer les trous avec un foret de Ø 4,5mm

OPTION CÂBLE INOX

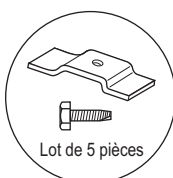

Plaques pour câbles et
vis auto-taraudeuses
article ref : 180.162

Câble inox (en m)
article ref : 180.163

Pergola Alizée Quantité de pièces

larg 3m x prof 3m
ref 180.121

larg 6m x prof 3m
ref 180.122

3 5

5 9

0 1

1 2

2 3

3 6

1 4

8 11

5 9

2 3

56 98


4 5

2 3

18 33


Schéma Pergola Alizée montée

profondeur 3m - largeur 3m

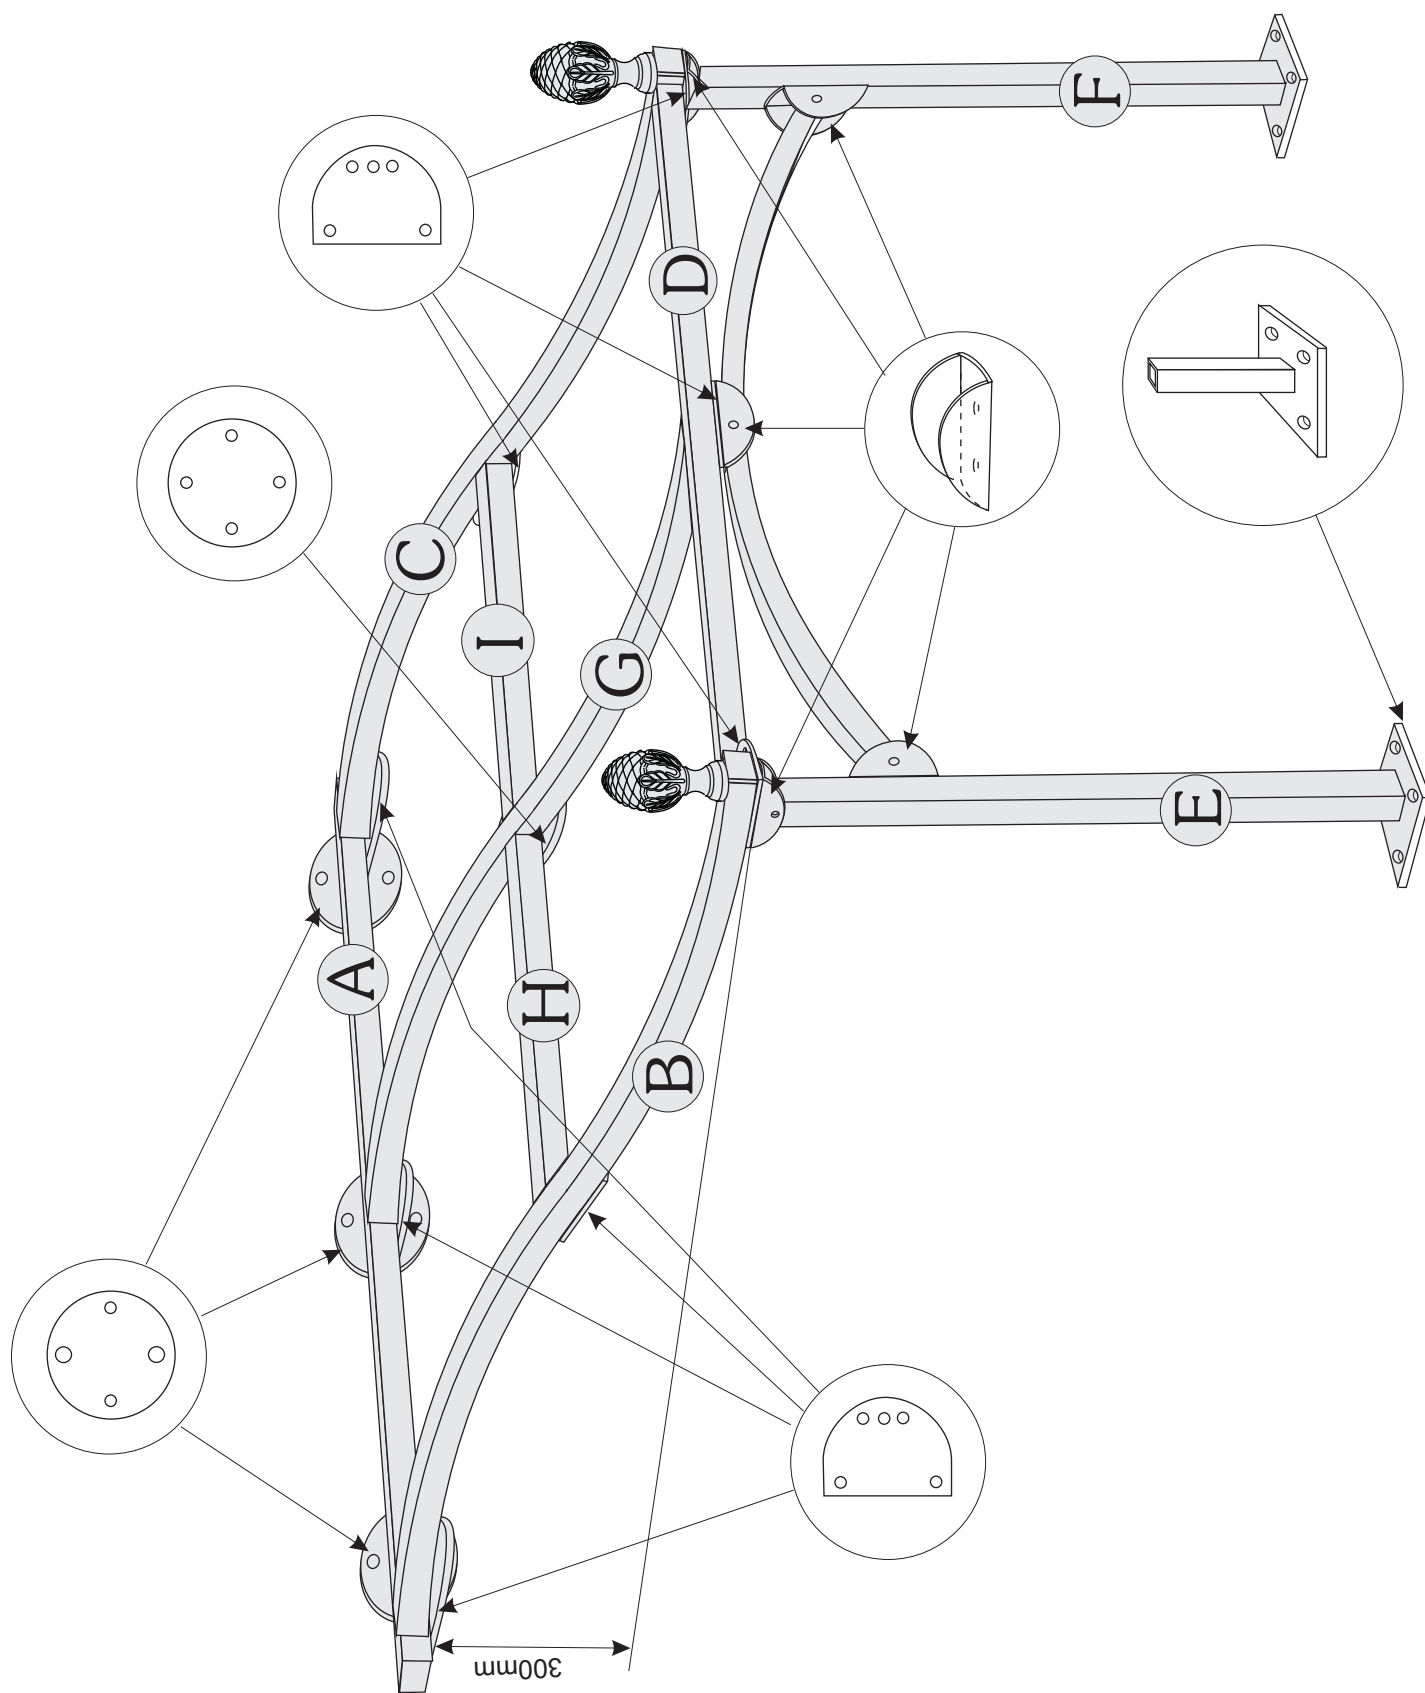


Notice d'assemblage pergola


Etape n°1 Préparation de la fixation murale (1)

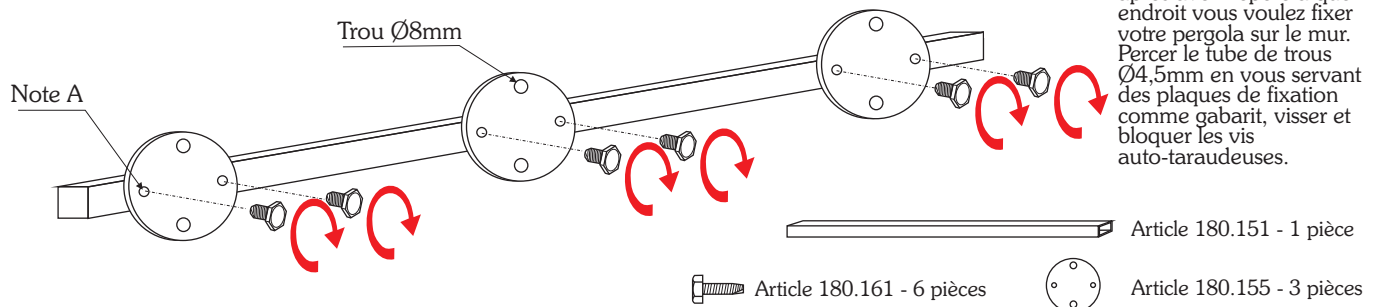

Etape n°2 Préparation de la fixation murale (2)

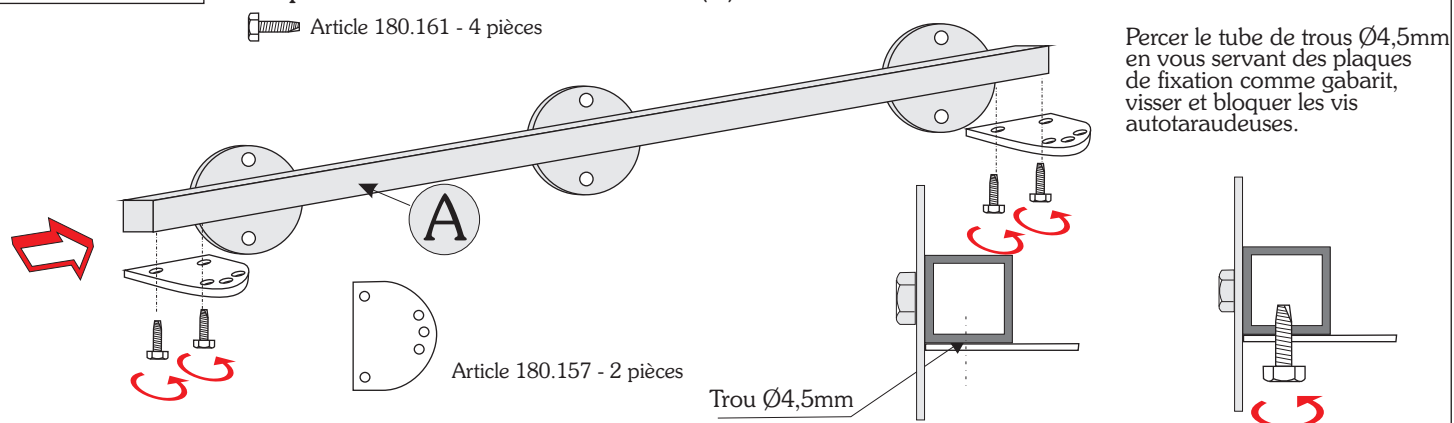


Etape n°3 Préparation des galbes

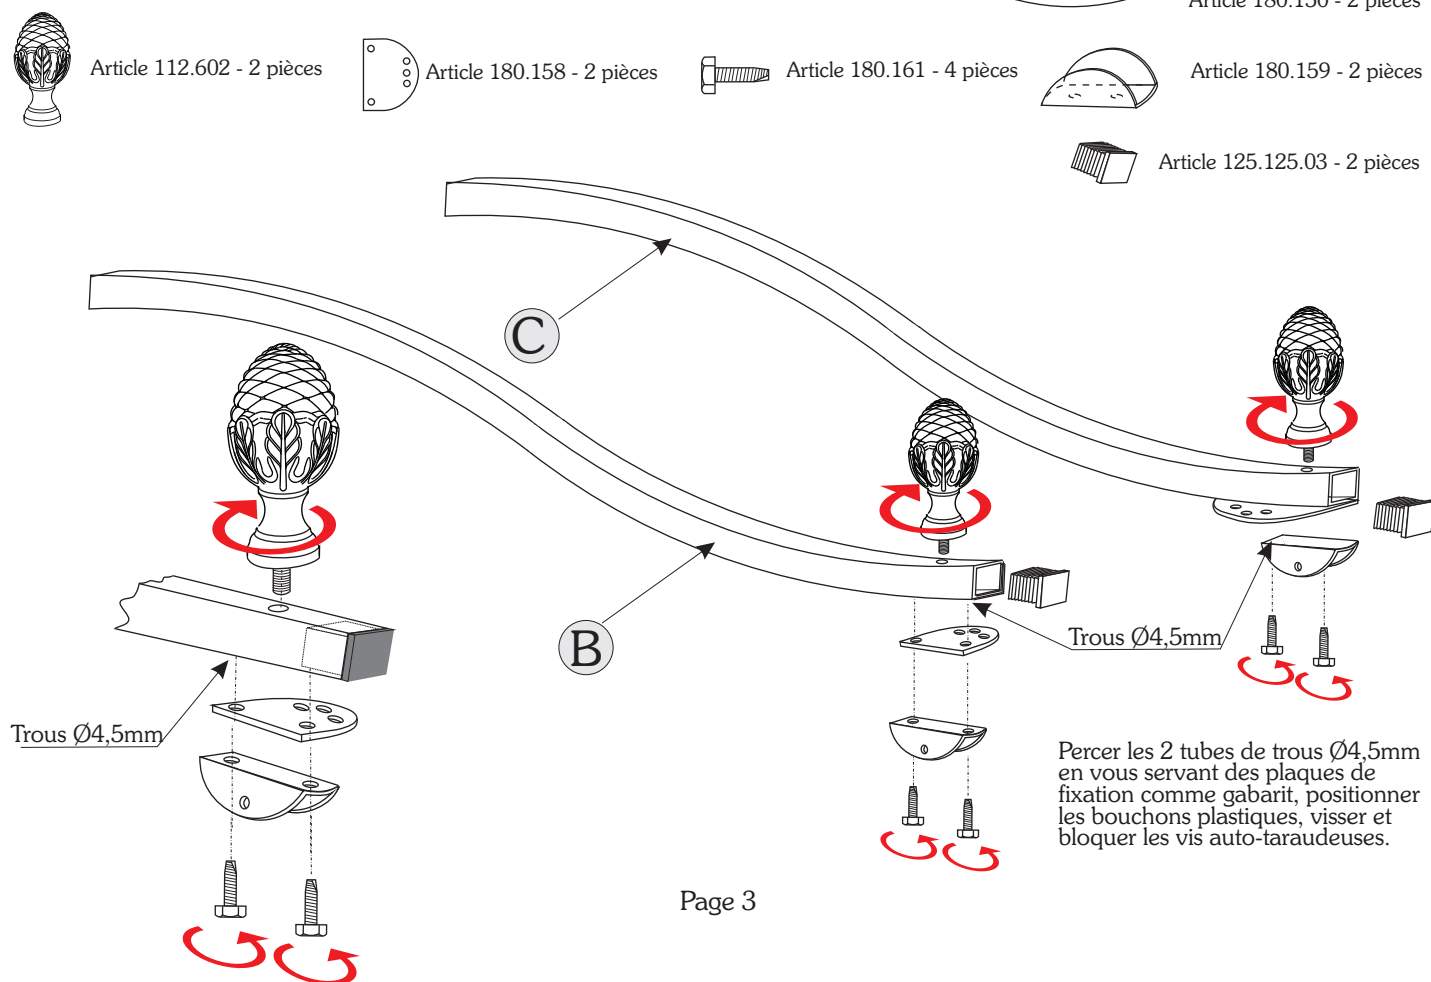


Notice d'assemblage pergola

Etape n°4 Préparation des pôtreaux

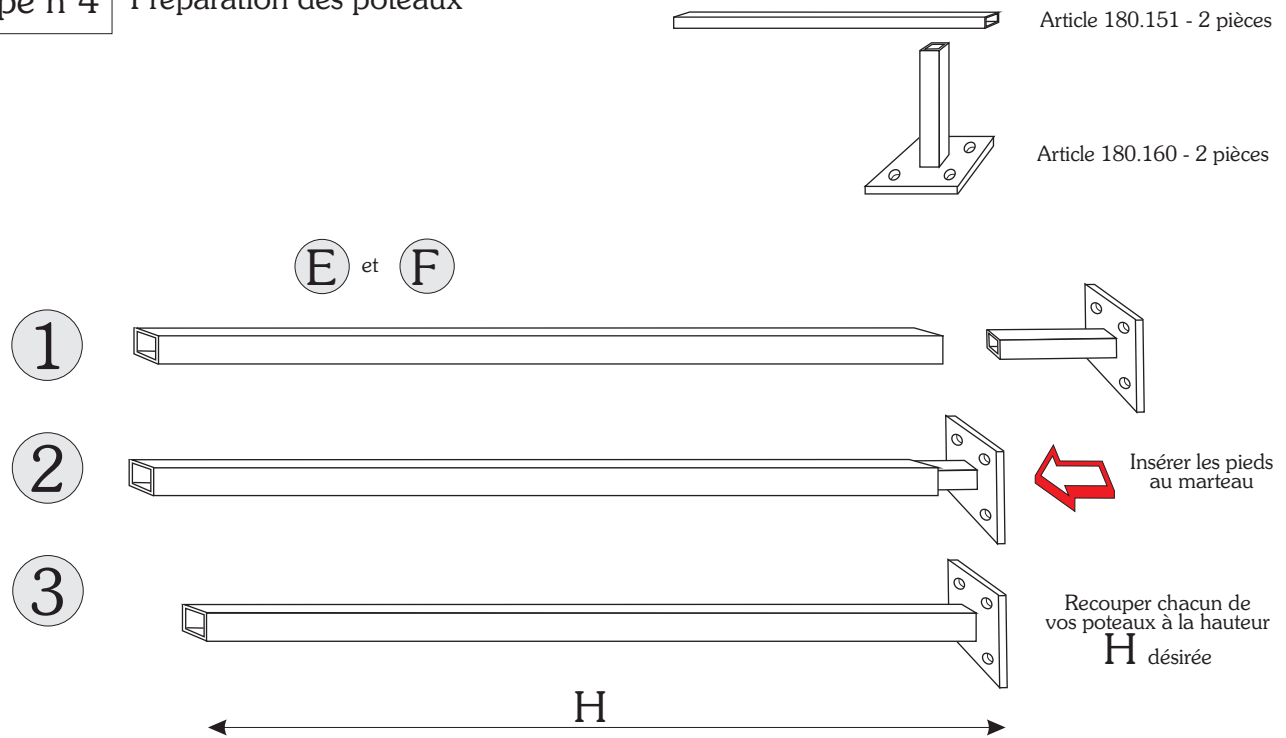

Etape n°5 Fixation définitive des galbes et des pôtreaux.

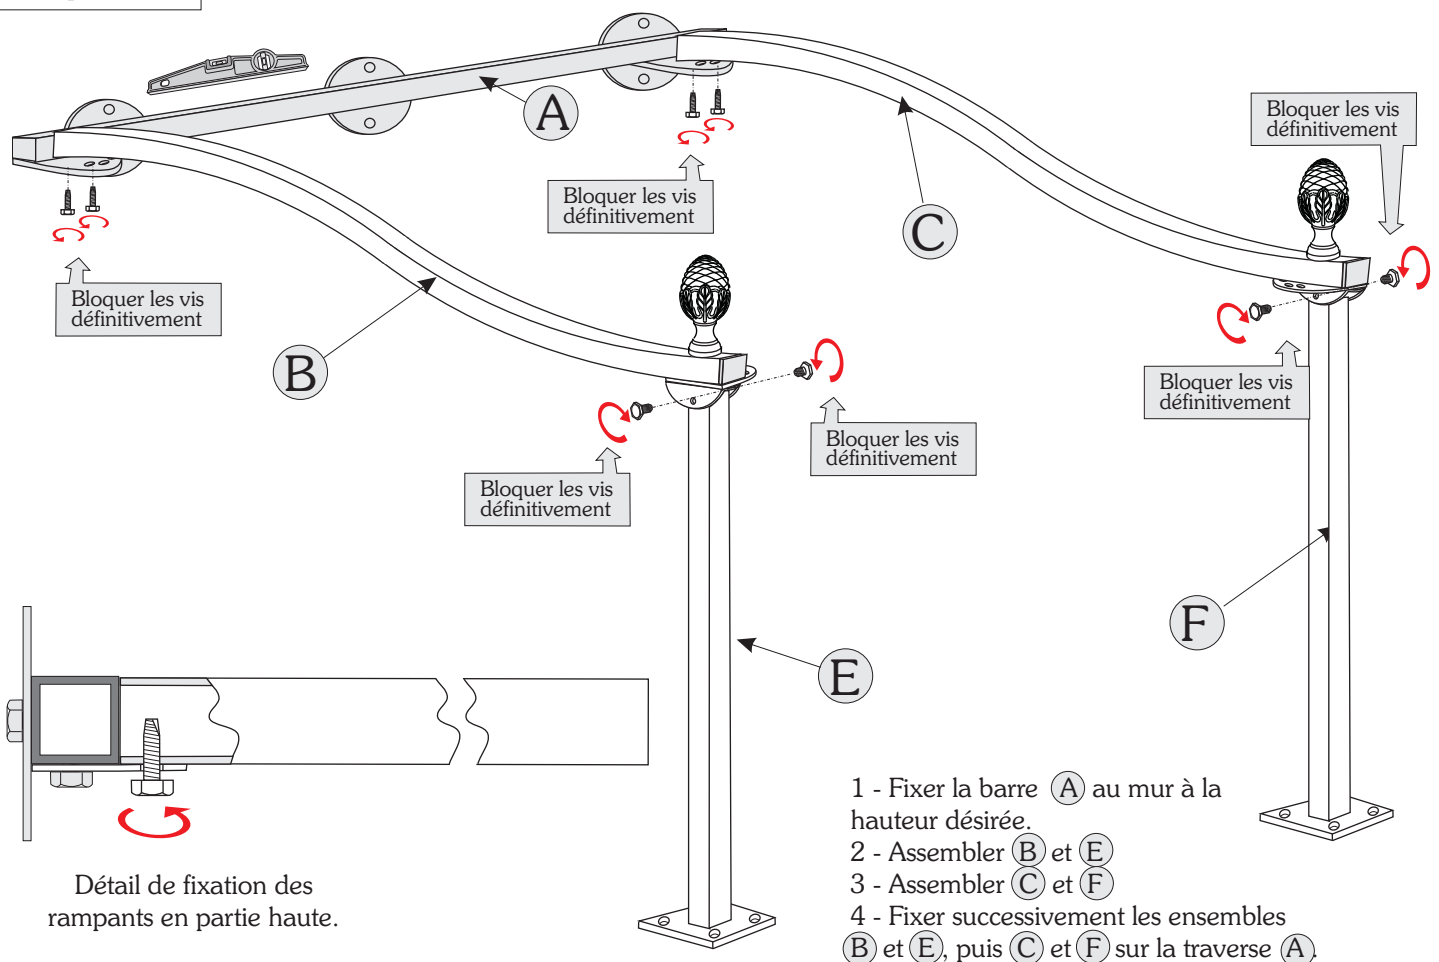

Notice d'assemblage pergola


Etape n°6

Fixation de la barre horizontale basse.



Article 180.151 - 1 pièce


Article 180.161 - 4 pièces

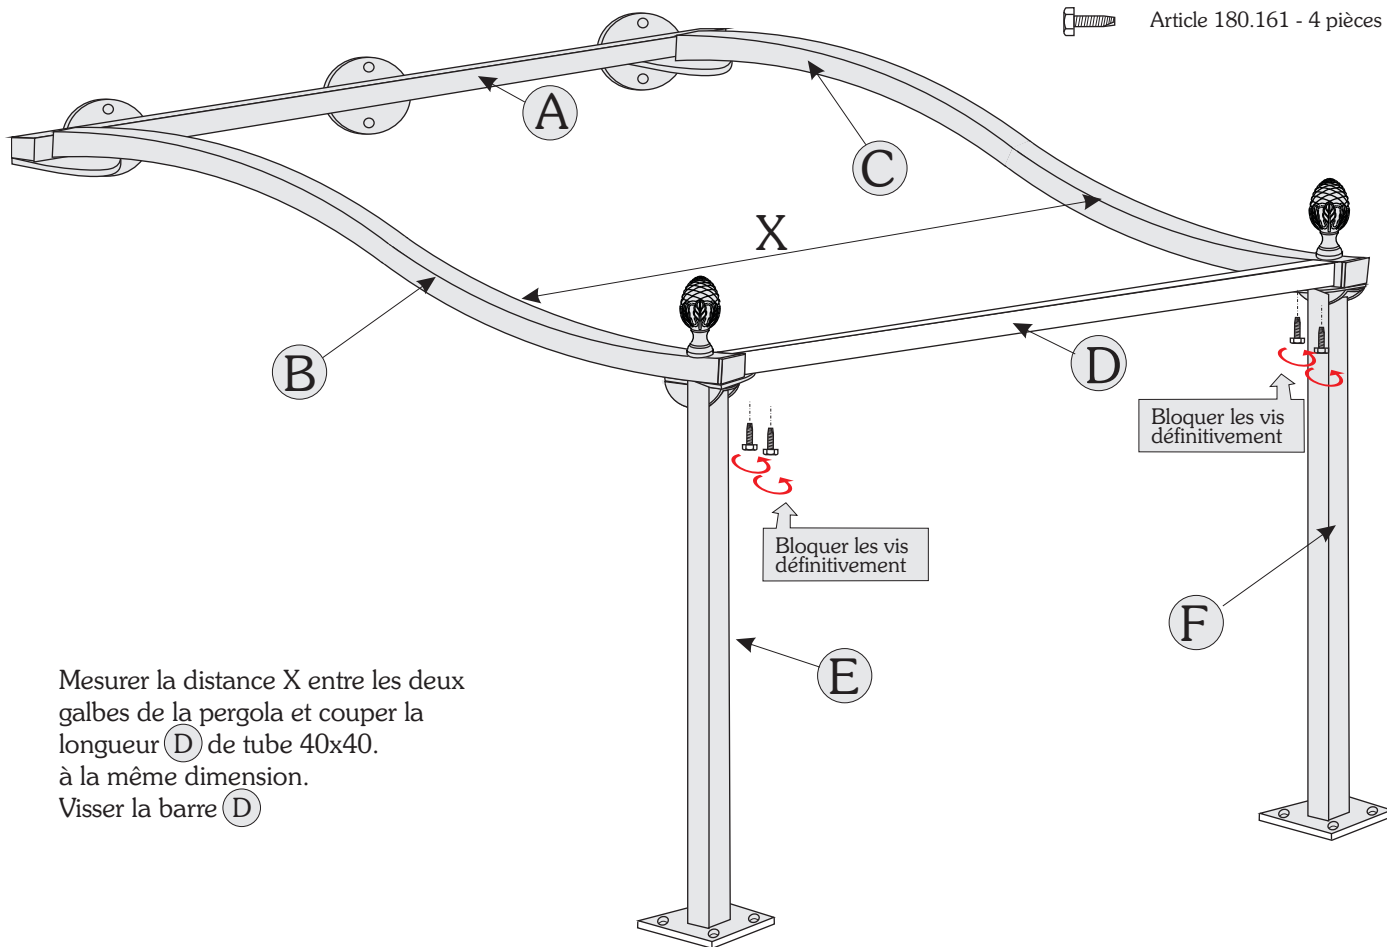

Mesurer la distance X entre les deux galbes de la pergola et couper la longueur (D) de tube 40x40. à la même dimension.
Visser la barre (D)

Etape n°7

Préparation du croisillon (1)




Article 180.158 - 2 pièces



Article 180.159 - 1 pièce



Article 180.161 - 4 pièces

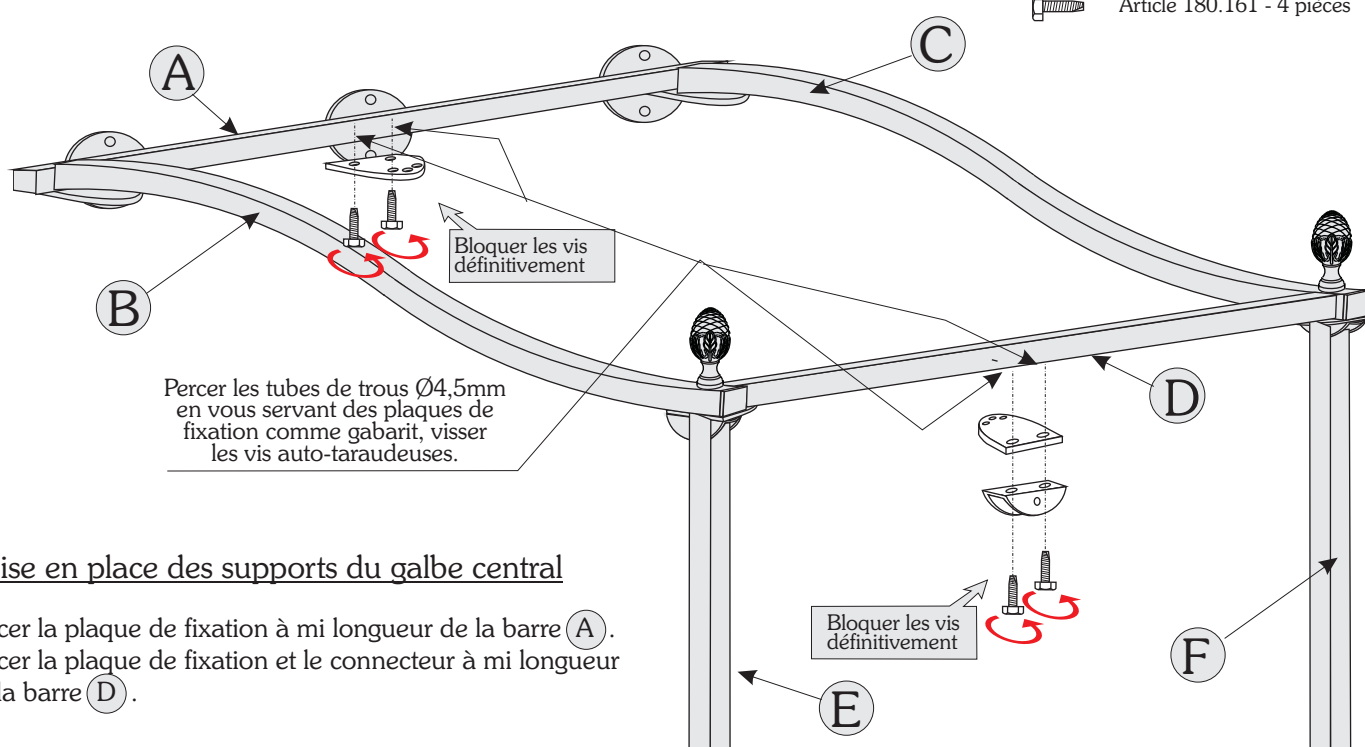


Mise en place des supports du galbe central

Placer la plaque de fixation à mi longueur de la barre (A).
Placer la plaque de fixation et le connecteur à mi longueur de la barre (D).

Notice d'assemblage pergola

Etape n°8

Préparation du croisillon (2)



Article 180.150 - 1 pièce

Article 180.151 - 1 pièce



Article 180.161 - 16 pièces



Article 180.158 - 2 pièces




Article 180.155 - 1 pièce

Recouper un galbe pour qu'il se place entre (A) et (D).


Fixer la plaque de fixation à égale distance des deux bouts.

Bloquer les vis définitivement

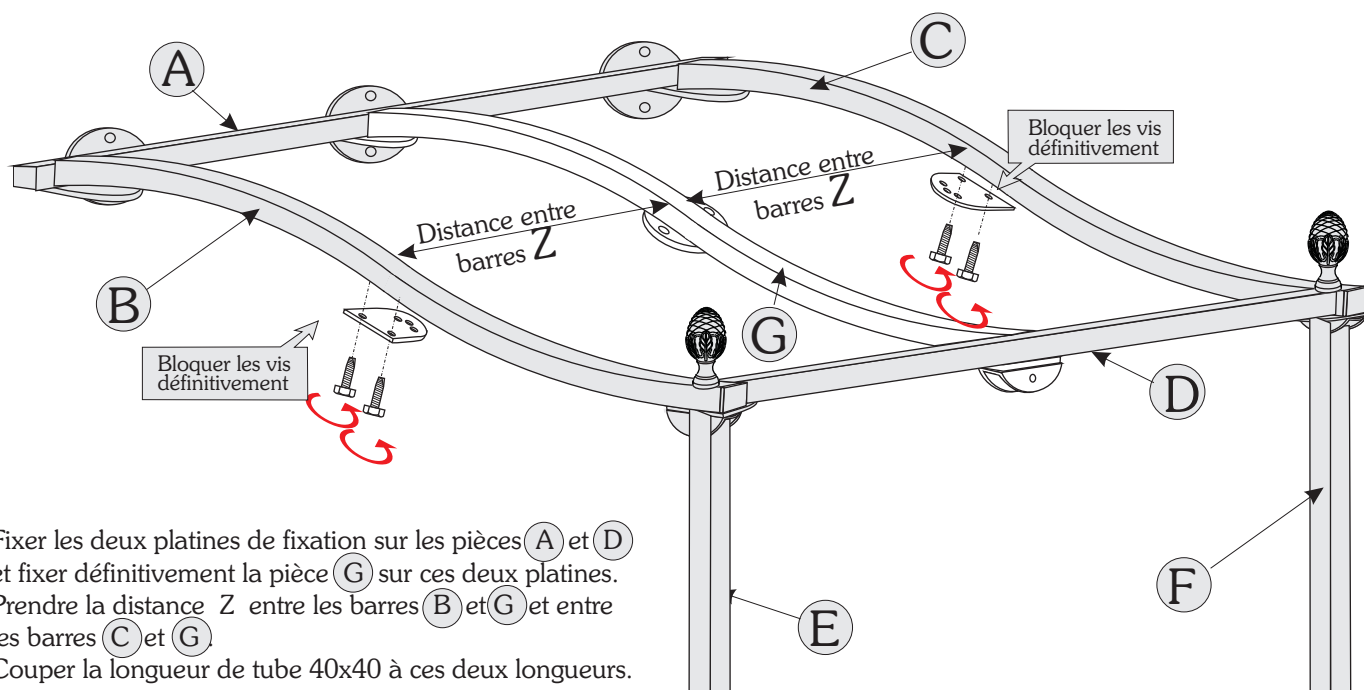

Fixer les deux platines de fixation sur les pièces (A) et (D) et fixer définitivement la pièce (G) sur ces deux platines. Prendre la distance Z entre les barres (B) et (G) et entre les barres (C) et (G).

Couper la longueur de tube 40x40 à ces deux longueurs.

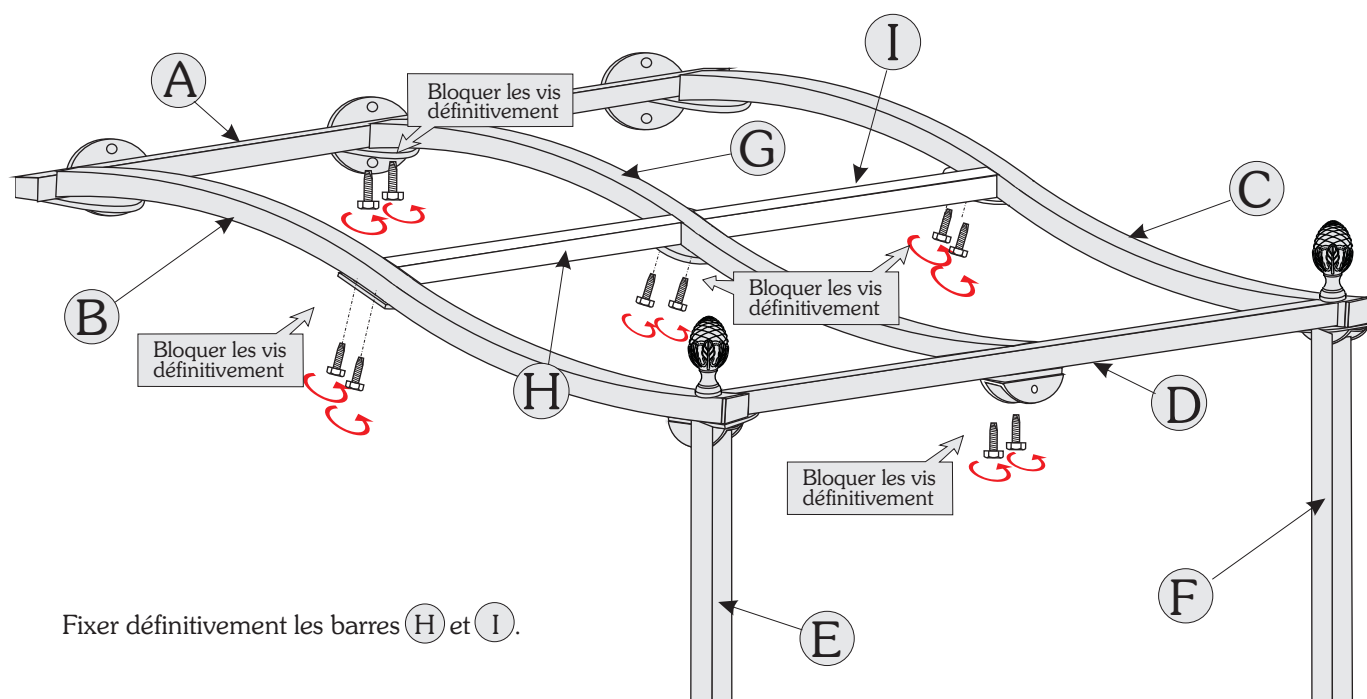


Fixer définitivement les barres (H) et (I).

Notice d'assemblage pergola


Etape n°9

Fixation définitive de la barre horizontale basse.

Recouper le cintre à votre dimension

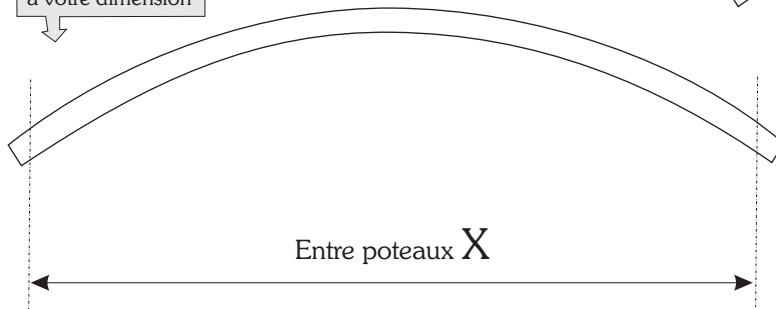

Article 180.153 - 1 pièce




Article 180.159 - 2 pièces



Article 180.161 - 10 pièces

- 1 - mesurer la dimension X entre les 2 poteaux
- 2 - Recouper le cintre à votre dimension et et couper le cintre en tube 40x40 de 8mm plus court que la mesure prise.
- 3 - Placer le cintre dans le connecteur 1 sous la barre D sans bloquer les vis.
- 4 - Positionner les connecteurs 2 et 3.
- 5 - Fixer les connecteurs 2 et 3, et bloquer les vis
- 6 - Fixer définitivement le cintre.

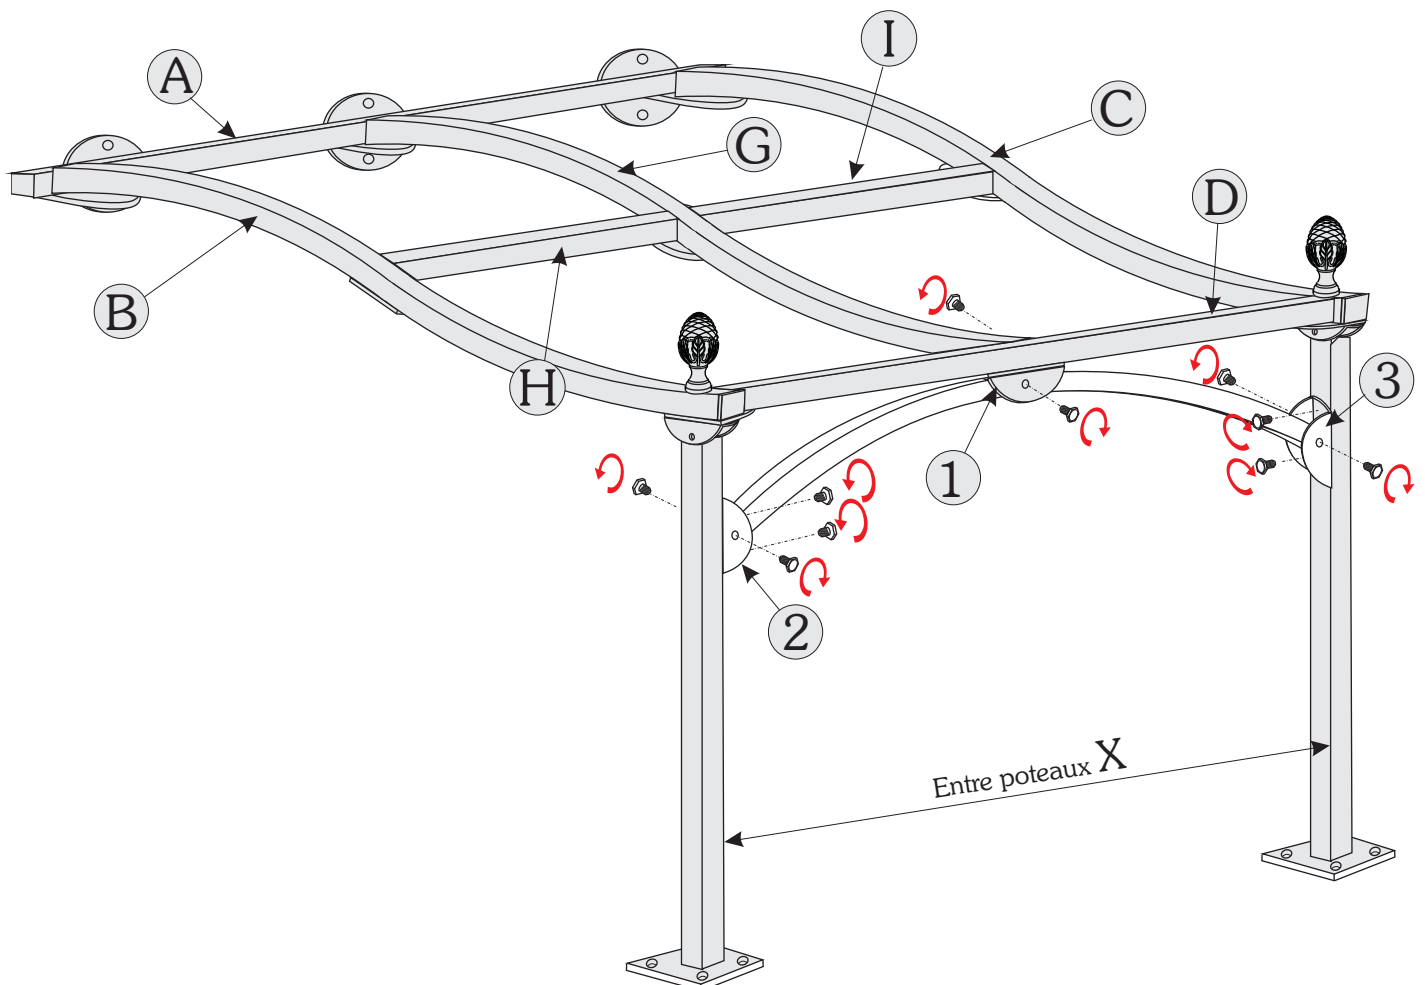

Notice d'assemblage pergola

Etape n°10

Option cable inox



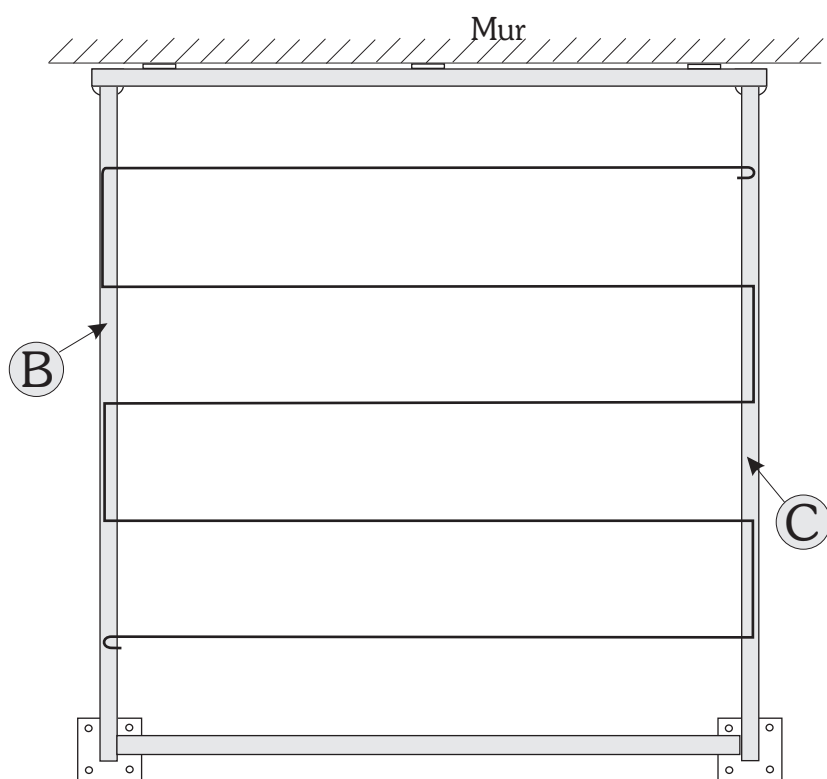


Schéma d'assemblage
en vue de dessus

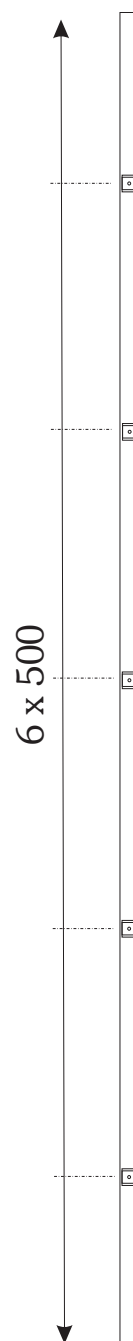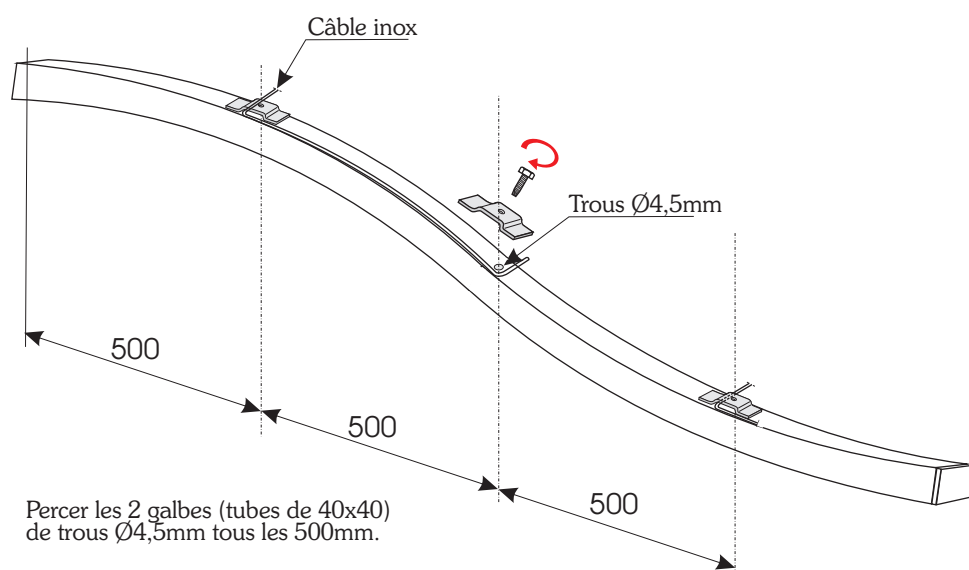

Galbes B et C
de la pergola en 3m
de profondeur