



Notice de montage

Tonnelle BREVA




MÉTAL FER FORGÉ

Nomenclature des pièces

Les tubes sont pré-perçés et laqués couleur RAL 7016

Tonnelle
Quantité de pièces

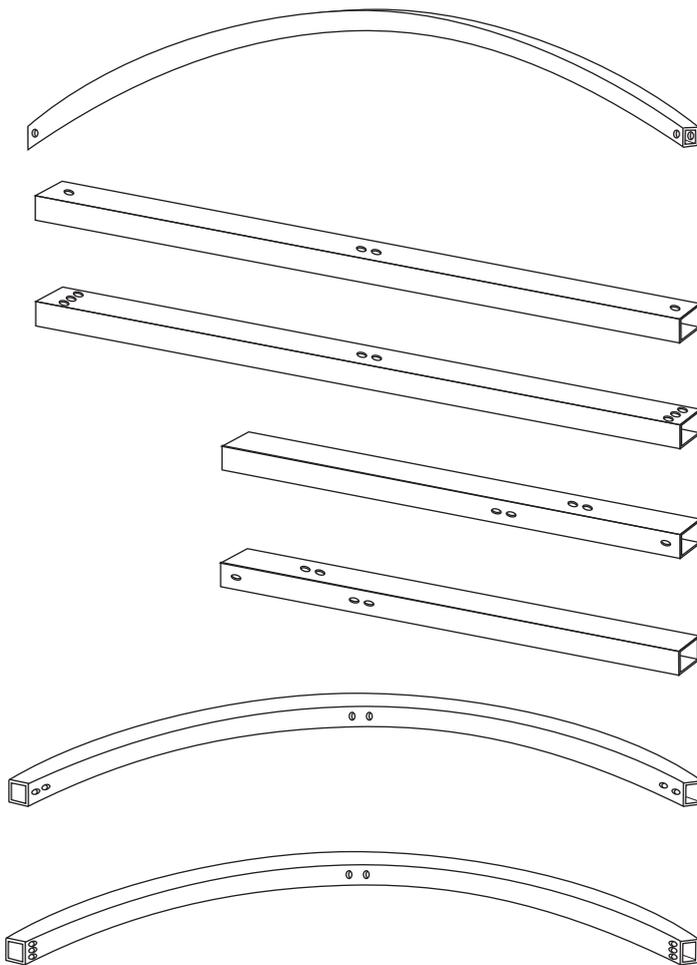

T1 Galbe extérieur 40x40
longueur 2,845m
article ref : 180.170

T2 Traverse létérale 40x40
longueur 2,940m
article ref : 180.171

T3 Traverse centrale 40x40
longueur 2,855m
article ref : 180.172

T4 Poteau 40x40
hauteur 2,200m
article ref : 180.173

T5 Poteau 40x40
hauteur 2,200m
article ref : 180.174

T6 Cintre extérieur 40x40
longueur 2,940m
article ref : 180.175

T7 Cintre intérieur 40x40
longueur 2,940m
article ref : 180.176

Platine de jonction
pour traverse centrale
article ref : 180.177

Platine d'angle
pour galbe latéral
article ref : 180.178

Platine d'extrémité
pour traverse centrale
article ref : 180.179

Connecteur pour tube
pied et cintre
article ref : 180.180


Support pied tube 35x35mm
sur platine 100x100mm
4 trous Ø8mm
article ref : 180.181

Tube pour scellement
des pieds 35x35mm
article ref : 180.160






Vis auto-taraudeuses
article ref : 180.161

Bouchon plastique
article ref : 125.125.03

Outils nécessaires au bon
montage de la tonnelle

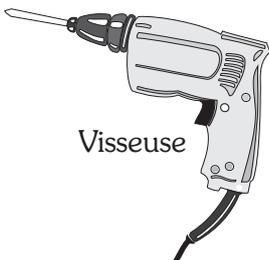

Visseuse

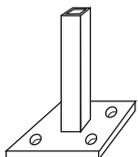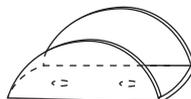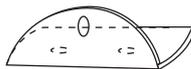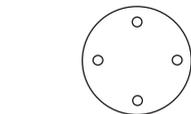

4

2

1

2

2

2

1

1

2

4

14

4

4


72

4


Notice d'assemblage tonnelle

Préparation des éléments


Etape n°1 Préparation des deux traverses latérales

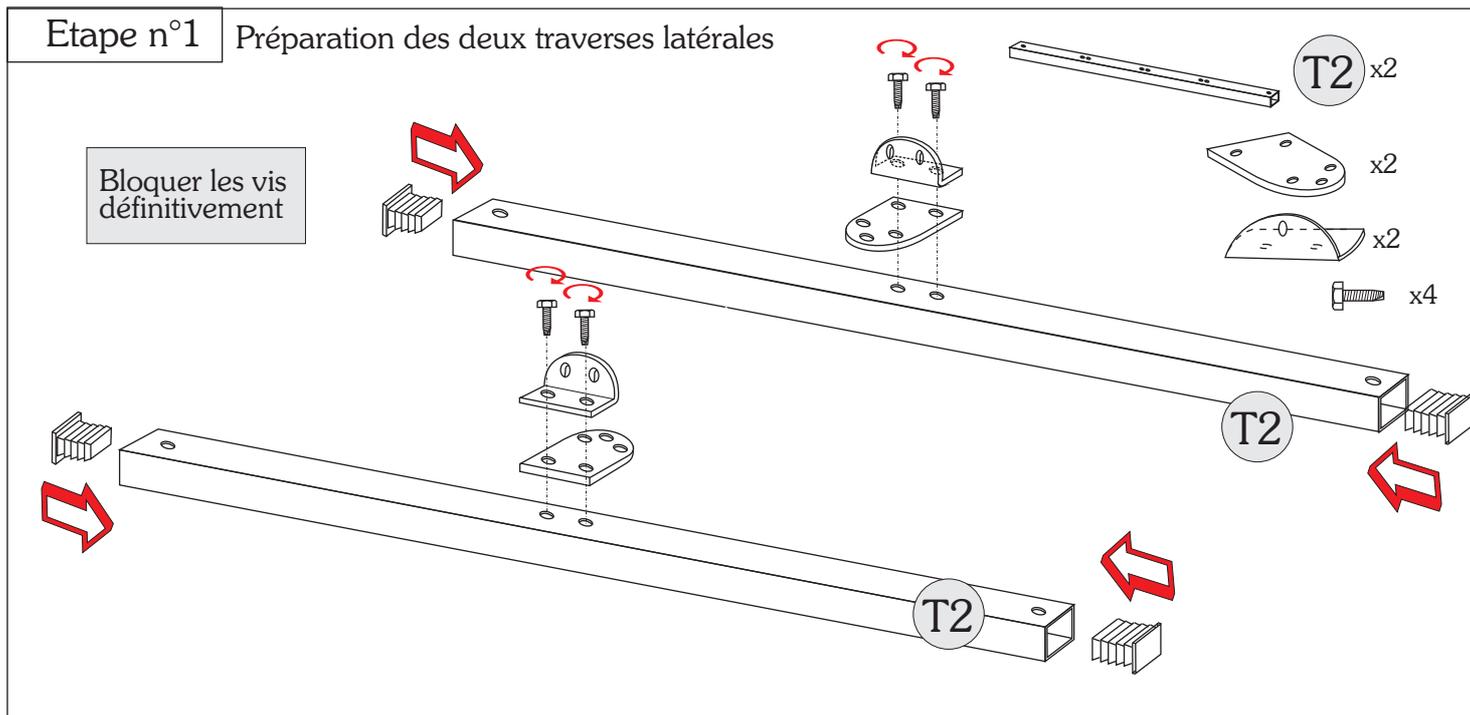

Etape n°2 Préparation de la traverse centrale

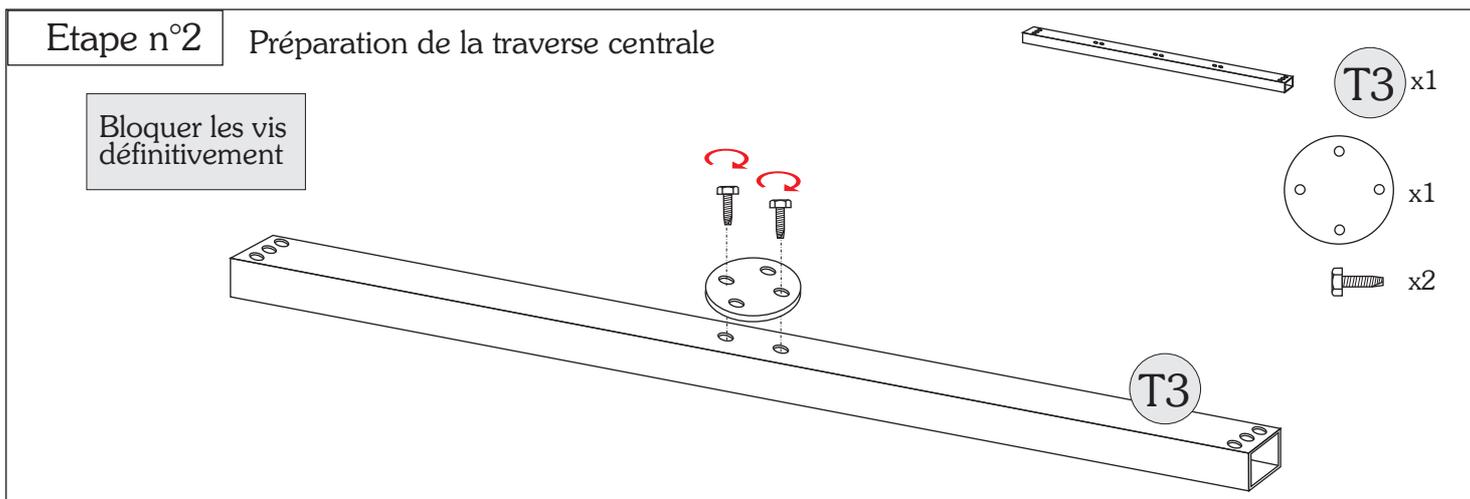

Etape n°3 Préparation des 4 poteaux

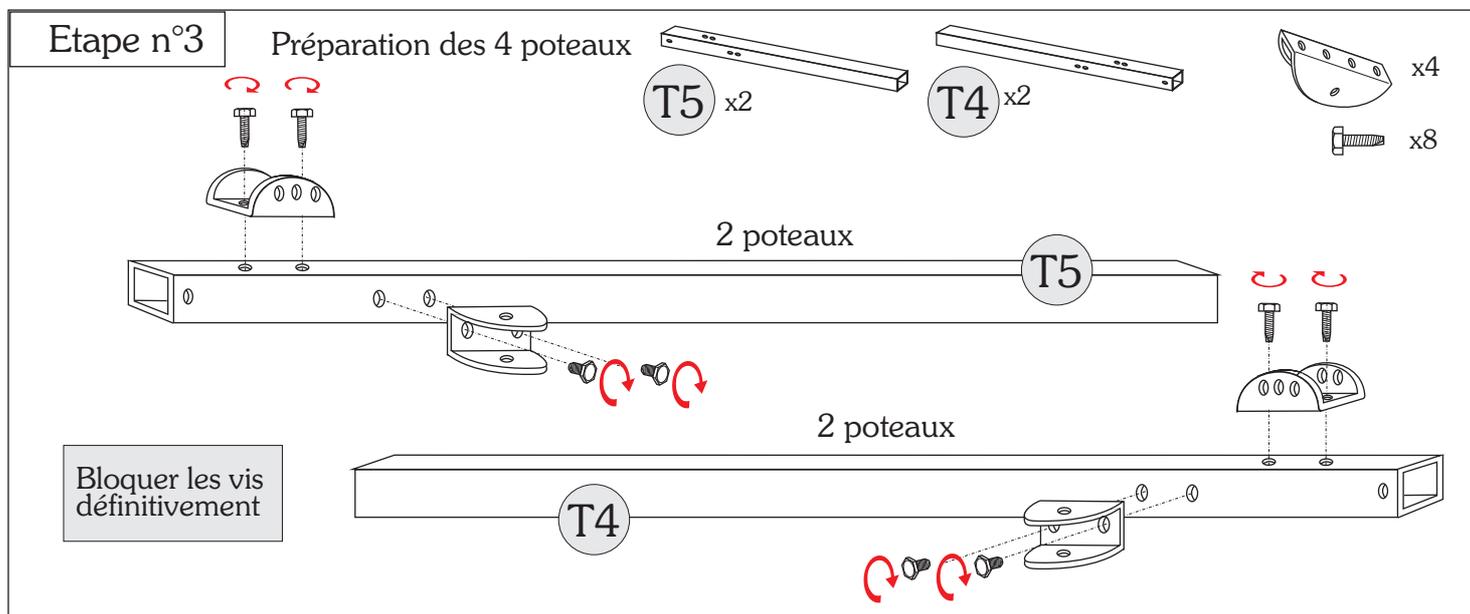


Notice d'assemblage tonnelle

Préparation des éléments


Etape n°4 Préparation des deux cintres extérieurs

Bloquer les vis définitivement


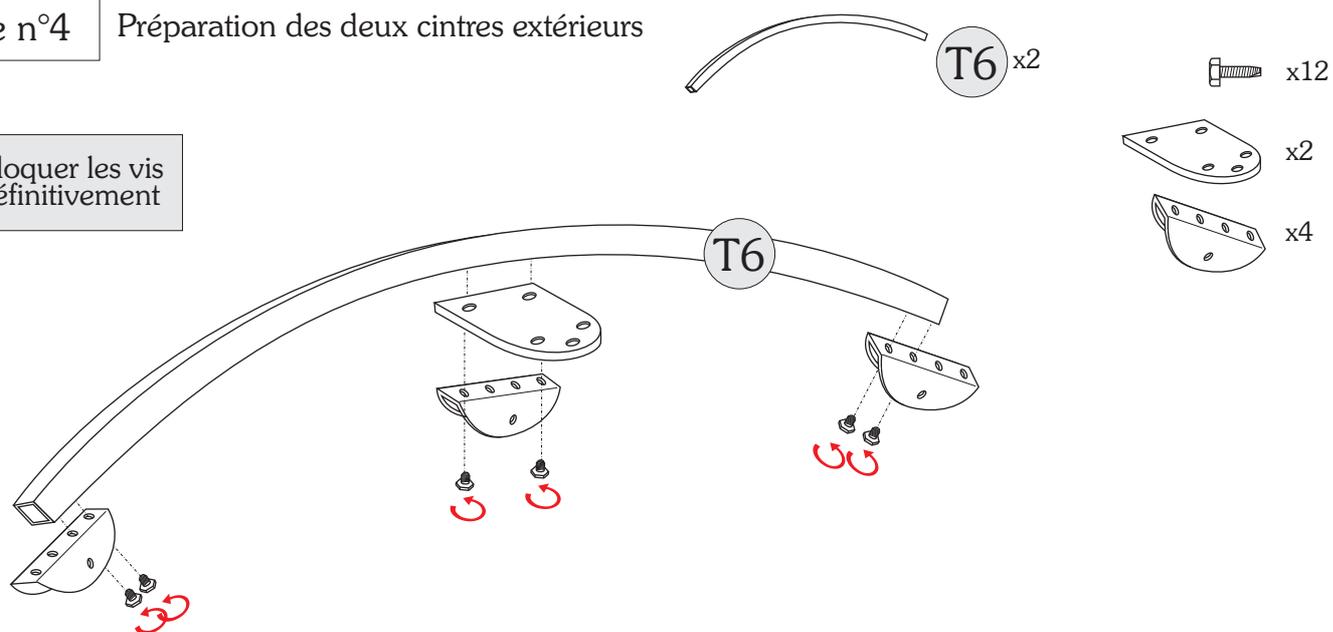


Installation de la tonnelle

Etape n°1 Positionnement des pieds.

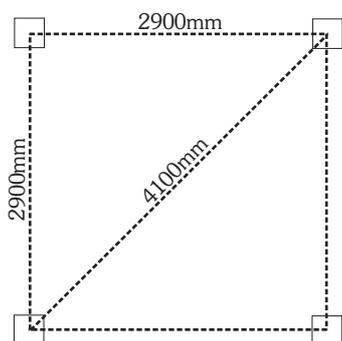

Implanter les 4 pieds selon le schéma ci-contre. Les dimensions de 2900 et 4100 sont prises entre les axes des poteaux. Ces dimensions sont à respecter scrupuleusement. Dans le cas d'une pose en scellement, les tubes seront scellés directement en utilisant les allonges de 35x35mm. Dans le cas de pose sur une dalle béton, utiliser les supports et les emmancher dans les tubes comme représenté ci-dessous. Visser sur un point de fixation seulement.

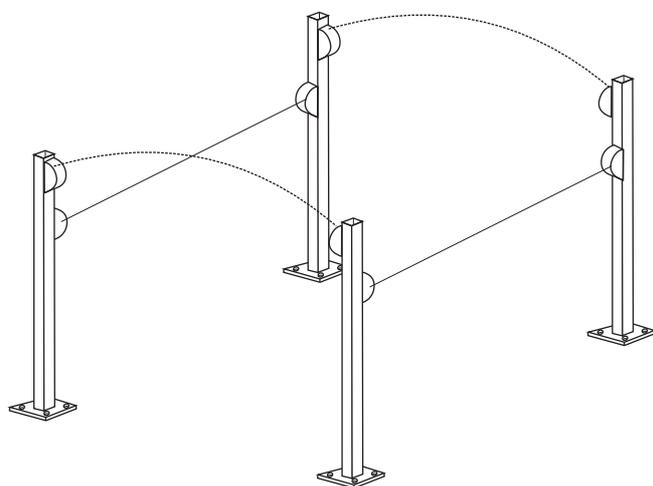
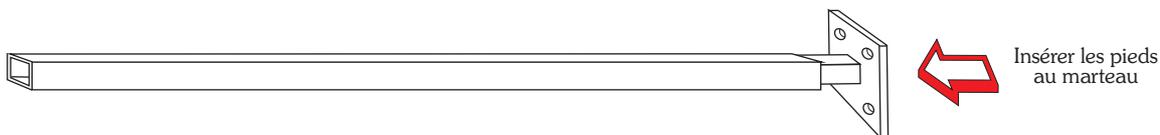


Attention. Bien positionner les pieds pour que les ergots soient face à face.

Deux poteaux identiques seront ainsi positionnés en diagonale.

Notice d'assemblage tonnelle

Préparation des éléments

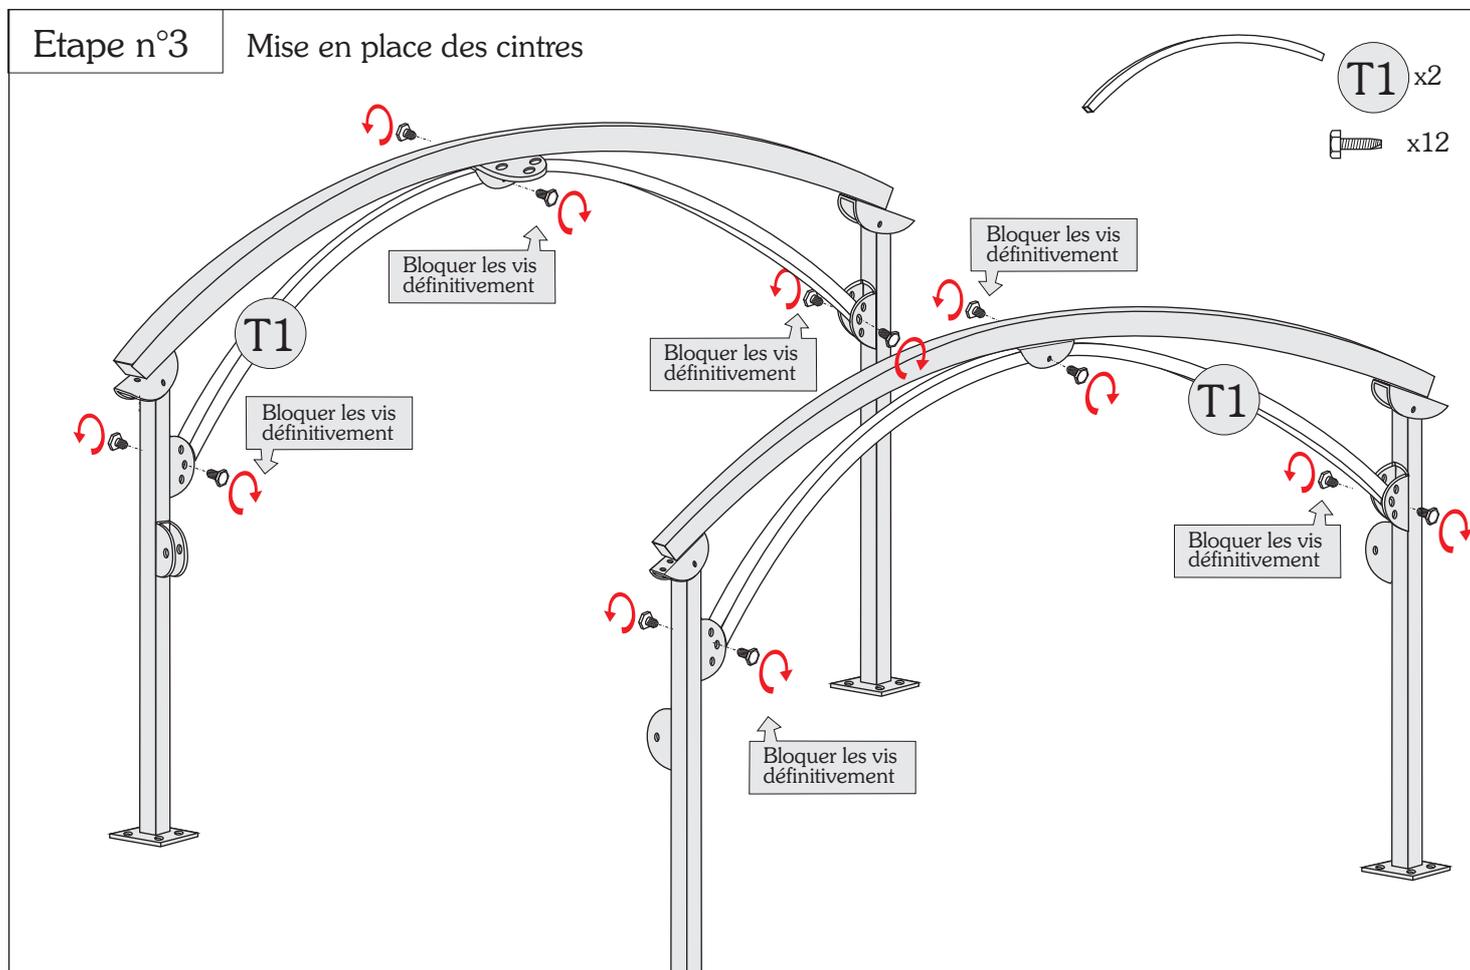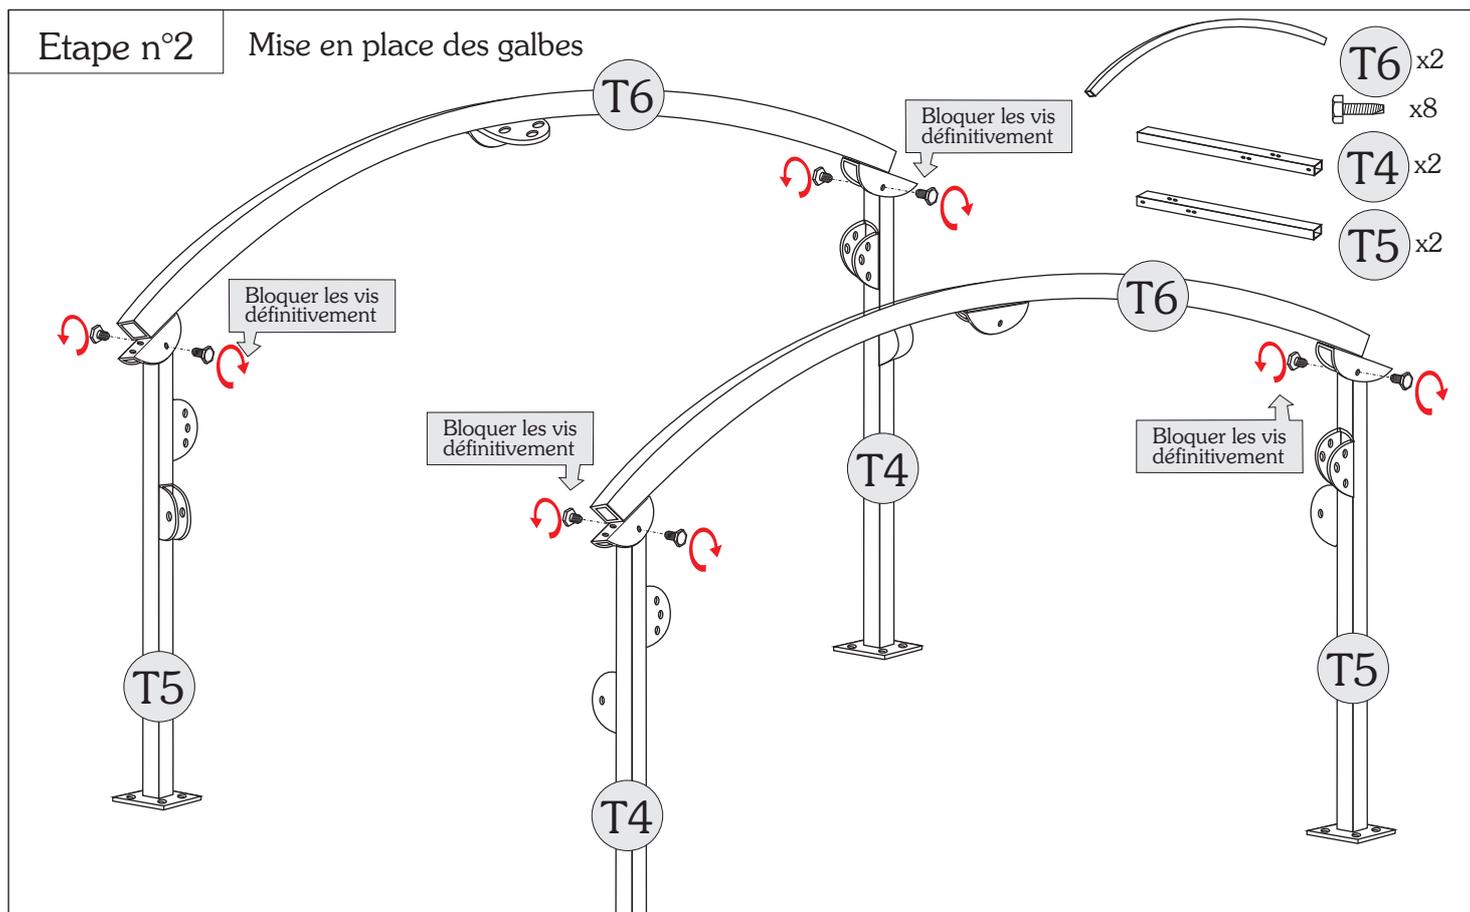


Notice d'assemblage tonnelle

Préparation des éléments

Etape n°4

Mise en place des traverses latérales

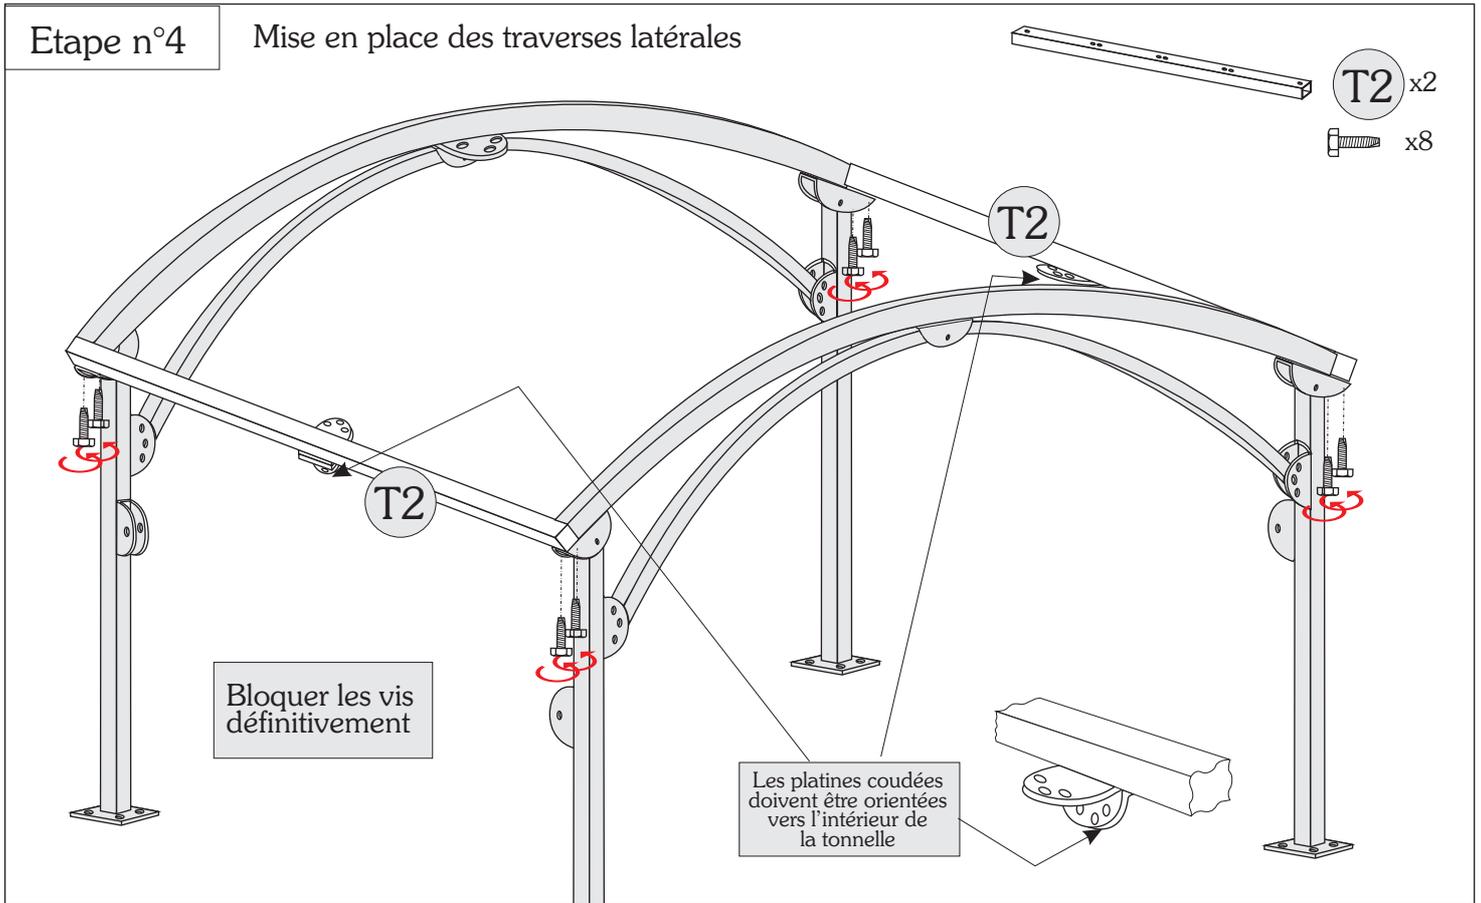

Etape n°5

Fixation de la barre de soutien.

